


新型告知端末機 簡易説明書

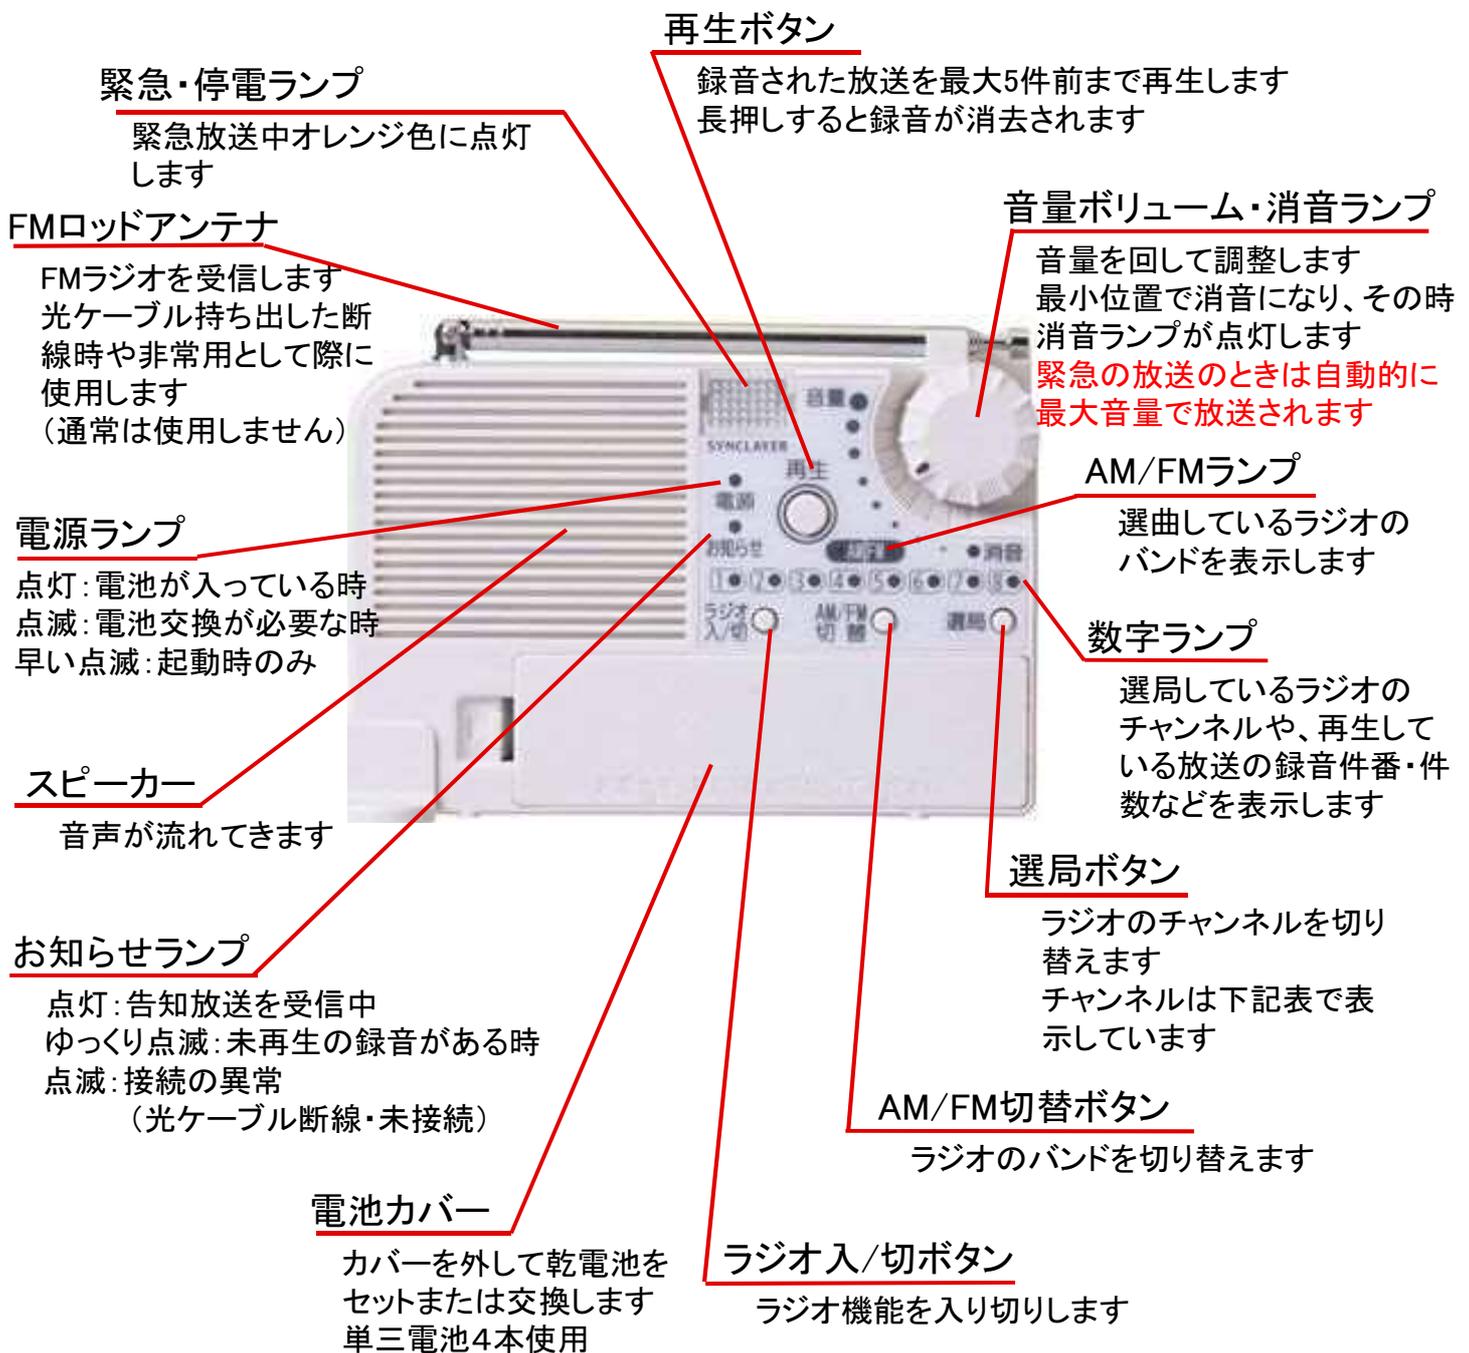

緊急・停電ランプ

緊急放送中オレンジ色に点灯します

FMロッドアンテナ

FMラジオを受信します
光ケーブル持ち出した断線時や非常用として際に使用します
(通常は使用しません)

電源ランプ

点灯: 電池が入っている時
点滅: 電池交換が必要な時
早い点滅: 起動時のみ

スピーカー

音声が出てきます

お知らせランプ

点灯: 告知放送を受信中
ゆっくり点滅: 未再生の録音がある時
点滅: 接続の異常
(光ケーブル断線・未接続)

電池カバー

カバーを外して乾電池をセットまたは交換します
単三電池4本使用

再生ボタン

録音された放送を最大5件前まで再生します
長押しすると録音が消去されます

音量ボリューム・消音ランプ

音量を回して調整します
最小位置で消音になり、その時消音ランプが点灯します
緊急の放送のときは自動的に最大音量で放送されます

AM/FMランプ

選曲しているラジオのバンドを表示します

数字ランプ

選局しているラジオのチャンネルや、再生している放送の録音件数・件数などを表示します

選局ボタン

ラジオのチャンネルを切り替えます
チャンネルは下記表で表示しています

AM/FM切替ボタン

ラジオのバンドを切り替えます

ラジオ入/切ボタン

ラジオ機能を入り切りします

※ 詳しい操作方法は告知端末機付属の取扱説明書をご覧ください

新型告知端末機のラジオチャンネル表

	1	2	3
FM(ケーブル利用)	FM高知(Hi-Six)	FM-NHK	
FM(アンテナ利用)	FM高知(Hi-Six)	FM-NHK	
AM(アンテナ利用)	NHK第一	NHK第二	高知放送

※ アンテナでご利用の場合、地区によっては受信できない場合があります。

故障かなと思ったら ご確認ください

■FM放送が選局出来ない

- ・光ネットワークからのケーブルは正しく接続されていますか。
- ・お知らせランプは点灯していますか。
- ・FM放送が放送されていますか。

■録音が再生できない

- ・1～5ランプ(録音件番)は点滅していますか。
- ・音量が小さく(消音)なっていませんか。



■放送が受信出来ない(聞こえない)

- ・光ネットワークからのケーブルは正しく接続されていますか。
- ・お知らせランプは点灯していますか。
- ・音量が小さく(消音)なっていませんか。

■電源ランプが点灯しない

- ・ACアダプターが正しく接続されているか確認してください。

ランプ表示		動作
緊急ランプ	点滅	緊急放送受信中です。異常ではありません。
電源ランプ	点灯	電源が正しく入っています。
	ゆっくり点滅	乾電池がセットされていないかまたは容量が低下しています。乾電池をセットまたは交換してください。
お知らせランプ	点灯	告知放送受信中です。異常ではありません。
	ゆっくり点滅	未再生の放送があります。異常ではありません。
	ふつう点滅	黒潮町光ネットワークのケーブルが接続されていません。正しく接続されているか確認してください。また、ケーブル断線の可能性がありますので、黒潮町光ネットワークサービスセンターへご連絡ください。
消音ランプ	点灯	消音ON(放送が聞こえない状態)です。異常ではありません。
1～8ランプ	点灯	FM放送の受信中です。選局したチャンネルが点灯します。
	順次点灯	黒潮町光ネットワークサービスから本機に必要なデータをダウンロードしています。異常ではありません。
	点滅	録音された放送の再生中です。再生している放送の件番が点滅して、録音の総件数が点灯します。異常ではありません。
	速い点滅	機器内部の異常です。1～4ランプが1個あるいは複数点滅します。黒潮町光ネットワークサービスセンターまでご連絡ください。
その他のランプ表示		機器内部の異常の可能性があります。黒潮町光ネットワークサービスセンターまでご連絡ください。

操作方法・故障など告知端末機についてのお問い合わせ

黒潮町光ネットワークサービスセンター

〒789-1931 幡多郡黒潮町入野5485番地

E-mail center@iwk.ne.jp



0800-200-1373

通話料無料

お電話はお掛け間違いのないようにお願いします

【受付時間】 9:00～17:00 / 平日のみ(月曜日～金曜日)

土曜・日曜・国民の休日・祝日・年末年始
はお休みとさせていただきます。